












電話帳に登録する方法（子機）

最大 100 件登録できます。





■ 登録のしかた

①   の順に押して  を2回押す

② 名前を入力する

- 文字入力：  ～ 、 を押して文字を入力する
- 文字の種類の変更：  を押すごとに文字種類が替わります
（[カナ]→[英字]→[数字]）
- カーソルの移動：（左）、（右）を押す
- 文字の消去：  を押す
- スペースの入力： を押す
- 同じボタンの文字を続けて入力する： を押してカーソルを移動させ、次の文字を入力


たとえば、「アオキ」の場合は、

 →  →  を 5 回 →  を 2 回

③  を押す

④ 電話番号を入力して  を押す

● 使用するボタン

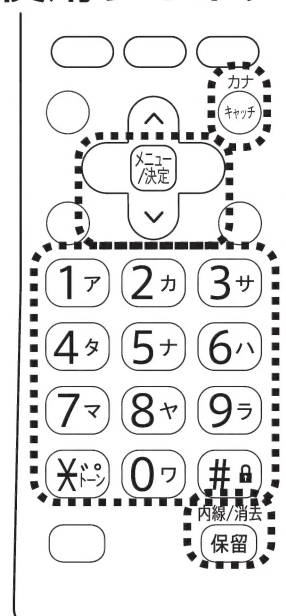

名前を入力するときは、
取扱説明書の文字入力一覧表
(35 ページ) も参照ください

適合機種：UX-320CL/CW

シャープ株式会社

UX007-1512①